

YP-Q1

MP3-spelare

Instruktionsmanual

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på adressen

www.samsung.com/global/register



funktioner på din nya MP3-spelare

Snygg, smart, tillförlitlig och kul att använda. Din nya MP3-spelare är allt detta och mycket mer. Den moderna tekniken erbjuder ett fylligt ljud, bilder av hög kvalitet och olika action-spel. Du kommer att älska den här nya MP3-spelaren, oavsett om du använder den när du tränar, hämtar dina favoritlåtar, eller lyssnar på FM Radio. Använd den en gång, så kommer du att undra hur du någonsin klarade dig utan den.

"MULTI" I MULTIMEDIA FÅR EN NY INNEBÖRD

Vi kallar det här en MP3-spelare, men den har så mycket mer. Du kan titta på bilder, text, filmer, lyssna på FM radio och spela spel.

TOUCHNAVIGERING!

Du använder touch-pad:en när du ska navigera i menyerna.

LDC-SKÄRM I FÄRG

Levande färger och bilder erbjuds på den breda LCD-skärmen.

FRIHETEN MED MITT FAVORITURVAL MED MP3-SPELAREN!

Du kan skapa spellistor med din favoritmusik.

LÄNGRE SPELTID OCH SNABBARE ÖVERFÖRING!











Ett fulladdat batteri kan spela upp till 30 timmars musik eller 4 timmars film. Överföringstiden är kortare. Tack vare USB 2.0-stöd är spelaren mycket snabbare än modeller med USB 1.1.

AKUSTISKT UNDERVERK

Din nya MP3-spelare har inbyggd DNSe™ (Digital Natural Sound-motor), Samsungs unika ljudteknologi som har skapats för att erbjuda rikare och djupare ljud för en oslagbar musikupplevelse.

säkerhetsinformation

Vad står ikoner och tecken för i den här bruksanvisningen:

 VARNING	Innebär att risk för dödlig eller allvarlig personskada föreligger.
 ANMÄRKNING	Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.
 ANMÄRKNING	För att minska risken för brand, explosion, elektriska stötar, eller personskada vid användning av din MP3-spelare, följer du de här grundläggande säkerhetsföreskrifterna.
 OBS!	Står för råd eller refererande sidor som kan vara av hjälp för att hantera spelaren.
	Försök INTE.
	Demontera INTE.
	Rör INTE.
	Följ anvisningarna explicit.
	Koppla ur kontakten ur vägguttaget.
	Kontakta servicecenter för hjälp.

De här varningstecknen finns för att förhindra skada på dig och andra. Följ dem explicit. Förvara den här texten på en säker plats för framtida användning, efter att du har läst den.

säkerhetsinformation

Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder din nya mp3-spelare på bästa sätt. Läs den noggrant för att undvika att skada spelaren och dig själv. Var särskilt noggrann med följande punkter:

SKYDDA DIG SJÄLV



- Montera inte isär och reparera eller modifiera produkten på egen hand.



ANMÄRKNING

- Undvik väta och tappa inte produkten i vatten. Slå inte på produkten om den blir våt, eftersom det kan orsaka elektriska stötar. Kontakta istället ett Samsung kundcenter nära dig.
- Använd inte produkten under åskväder. Det kan orsaka tekniskt fel eller risk för elektriska stötar.



ANMÄRKNING

- Använd inte hörlurar när du cyklar, kör bil eller kör motorcykel. Detta kan orsaka svåra olyckor och är dessutom olagligt i vissa regioner. Användning av hörlurar när du joggar eller promenerar, och framför allt vid övergångsställen, kan orsaka allvariga olyckor.
- Kontrollera att sladden till hörlurarna inte är i vägen för dig eller andra i din omgivning när du tränar eller promenerar.
- Förvara inte produkten på platser där den utsätts för damm, smuts och sot då det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.



WARNING

SKYDDA DIG SJÄLV



VARNING

- Om du använder hörlurar under en längre tid kan det leda till hörselskador.
Om du utsätts för ljud som överstiger 85db under en längre period kommer din hörsel att påverkas negativt. Ju högre ljud desto allvarigare hörselskador (ett normalt samtal har en ljudnivå på mellan 50 och 60 dB och ljudnivån i trafiken ligger på cirka 80 db). Vi rekommenderar att du ställer in volymnivån på medium (mediumnivån är vanligtvis mindre än 2/3 av maximum).
- Om du hör ett ringande ljud i öronen ska du genast sänka volymen eller sluta använda hörlurar eller öronsnäckor.

SKYDDA DIN MP3-SPELARE



- Lämna inte spelaren i temperaturer över 95°F (35°C), såsom en bastu eller en parkerad bil.
- Utsätt inte produkten för hårda stötar genom att tappa den.
- Lägg inte tunga föremål ovanpå produkten.
- Se till att inga främmande ämnen eller damm kommer in i produkten.
- Placera inte produkten nära magnetiska föremål.



- Säkerhetskopiera viktig data. Samsung ansvarar inte för dataförlust.
- Använd alltid tillbehör direkt från, eller godkända av, Samsung.



ANMÄRKNING

- Spraya inte vatten på produkten. Rengör aldrig produkten med kemiska ämnen som bensen eller thinner, det kan orsaka brand, elektriska stötar eller förstöra ytan.



ANMÄRKNING

- Om du inte följer instruktionerna kan det leda till fysiska skador eller skador på produkten.



OBS!

- Vid utskrift av den här bruksanvisningen rekommenderar vi att du skriver ut i färg och markerar "Anpassa till sida" som utskriftsalternativ för bättre visning.

innehåll

GRUNDERNA

10

- 10 Vad ingår
- 11 Din MP3-spelare
- 14 Skärmvisning
- 17 Använda touch-knapparna
- 18 Ladda batteriet
- 19 Vårda batteriet
- 19 Slå på och av strömmen
- 20 Spela musik
- 20 Kontrollera volymen
- 21 Inaktivera knapparna
- 21 Söka efter filer med Filhanterare
- 22 Radera filer med Filhanterare
- 23 Ändra inställningarna och egna inställningar
- 23 Inställningar för menytil
- 24 Ljudinställningar
- 25 Visningsinställningar
- 26 Språkinställningar
- 27 Inställningar för Datum&Tid
- 28 Systeminställningar
- 32 Återställa systemet

EMODIO

33

- 33 PC-krav
- 34 Installera EmoDio
- 35 Använda EmoDio

innehåll

LYSSNA PÅ MUSIK

36

- 36 Lyssna efter kategori
- 38 Pausa
- 38 Att söka i ett spår
- 38 Att starta uppspelningen från början av aktuellt spår
- 38 Spela upp föregående spår
- 38 Spela upp nästa spår
- 39 Skapa en spellista på din mp3-spelare
- 40 Spela upp en spellista
- 41 Så här raderar du en fil från spellistan
- 41 Så här raderar du alla filer från spellistan
- 42 Använda musikmenyn

TITTA PÅ EN VIDEO

54

- 54 Titta på en video
- 54 Pausa
- 55 Gå till en speciell bildruta
- 55 Spela upp föregående videofil
- 55 Spela upp nästa videofil
- 56 Använda videomenyn

innehåll

VISNING AV BILDER

58

58
59

Så här går du till föregående/nästa bild
Använda bildmenyn

LÄSA TEXT

64

64
65

Läsa text
Använda textmenyn

LYSSNA PÅ FM RADIO

71

71
71
72
73

Lyssna på FM radio
Använda funktionen mute (tyst)
Söka efter fm-stationer
Använda menyn för fm radio

VISA DATAUTKAST

80

80

Visa datautkast

innehåll

DRA NYTTA AV PRIME PACK

81

- 81 Röstinspelning
- 83 Spela videospel
- 85 Visa world subway map

FELSÖKNING

86

- 86 Felsökning

BILAGA

89

- 89 Menyträd
- 90 Produktspecifikationer
- 92 Licens

grunderna

VAD INGÅR


Din nya mp3-spelare levereras med följande tillbehör. Kontakta din återförsäljare om du saknar något av dessa tillbehör.




Spelare



Hörlurar

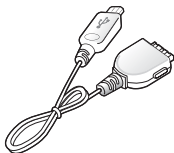


USB-kabel



Installations-cd

Tillbehören i din kartong kan skilja sig något från dessa.

DIN MP3-SPELARE

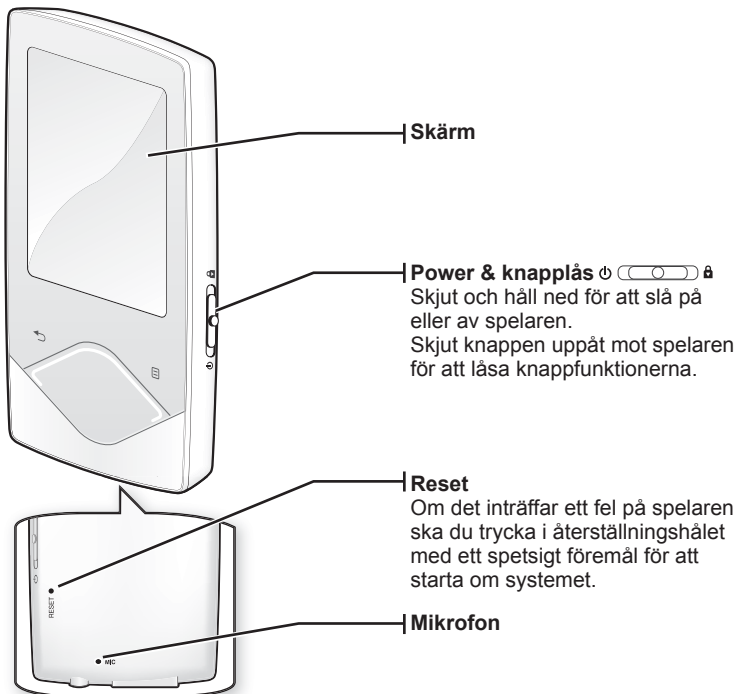

DIN MP3-SPELARE (Fortsättning)

De här knapparna är rörelsekänsliga knappar.

Meny-knapp

Tryck lätt för att visa menyn.

Knapp för att justera volymen uppåt

Tryck lätt för att öka volymen eller gå till en överordnad post eller meny.

Bakåtknapp

Tryck lätt för att komma till föregående skärmvisning Tryck och håll in för att gå till huvudmenyskärmen.

Knapp för vänster filhanterare

Tryck lätt för att gå till föregående spår eller meny för att spela upp aktuellt spår från början.

Tryck och håll ned för att snabbt söka spår.

Uppspelning/Paus, Välj


Tryck lätt för att välja uppspelning/paus och funktion, gå till nästa skärmvisning.

Knapp för att justera volymen nedåt


Tryck lätt för att minska volymen eller gå till en underordnad post eller meny.

Knapp för höger filhanterare

Tryck lätt för att gå till nästa spår eller meny. Tryck och håll ned för att snabbt söka spår.

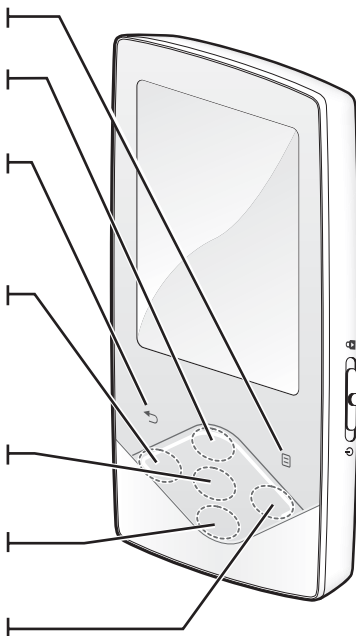

DIN MP3-SPELARE (Fortsättning)

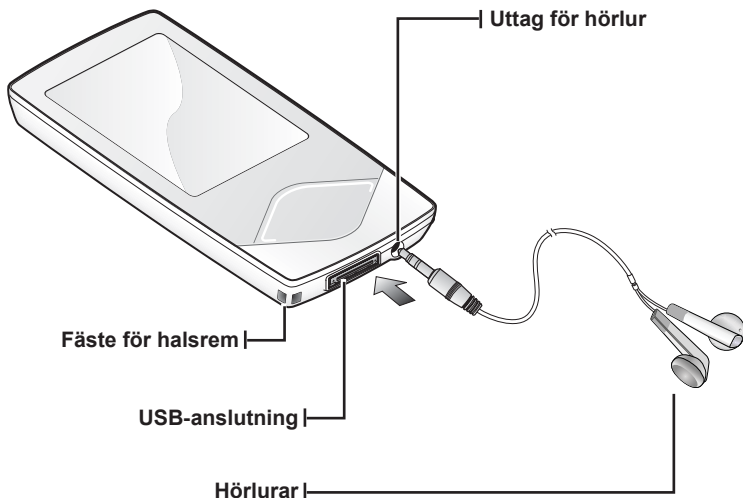


Märkt med "L" för vänster hörlur och "R" för höger. Fungerar även som antenn för FM Radio i MP3-spelaren.

Urkoppling av hörlurarna under musikuppspelning pauser uppspelningen.

SKÄRMVISNING

Musik

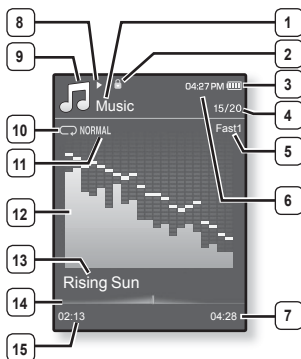

- | | |
|----|--|
| 1 | Indikator för huvudmeny |
| 2 | Låsindikator |
| 3 | Batteristatus |
| 4 | Uppspelning av aktuellt spår/
indikator för totalt antal spår |
| 5 | Indikator för
uppspelningshastighet |
| 6 | Aktuell tid |
| 7 | Total uppspelningstid |
| 8 | Indikator för uppspelning/paus/
sökning |
| 9 | Indikator för musikläge |
| 10 | Indikator för uppspelningsläge |
| 11 | DNSe-lägesindikator |
| 12 | Musikuppspelningsskärm |
| 13 | Musiktitel |
| 14 | Visar status för uppspelning |
| 15 | Nuvarande uppspelningstid |




OBS!

- Skärminformationen är bara ett exempel. Den kan se annorlunda ut.
- All annan information än den på musikuppspelningsskärmen döljs snabbt. För att visa den igen pekar du på valfri knapp


SKÄRMVISNING (Fortsättning)

Video

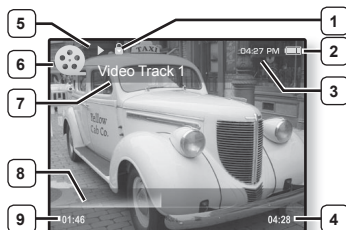

- | | |
|---|--|
| 1 | Låsindikator |
| 2 | Batteristatus |
| 3 | Aktuell tid |
| 4 | Total uppspelningstid |
| 5 | Indikator för uppspelning/
paus/sökning |
| 6 | Indikator för videoläge |
| 7 | Filnamn |
| 8 | Visar status för uppspelning |
| 9 | Nuvarande uppspelningstid |

Bild

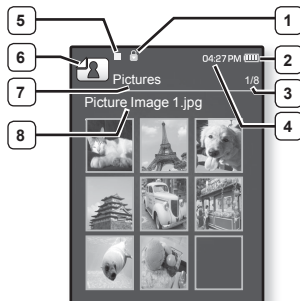


- | | |
|---|--|
| 1 | Låsindikator |
| 2 | Batteristatus |
| 3 | Indikator för aktuell fil/
totalt antal filer |
| 4 | Aktuell tid |
| 5 | Status för musikuppspelning |
| 6 | Indikator för bildläge |
| 7 | Indikator för huvudmeny |
| 8 | Filnamn |

[Förhandsgranskning]

SCREEN DISPLAYS (Continued)

FM Radio

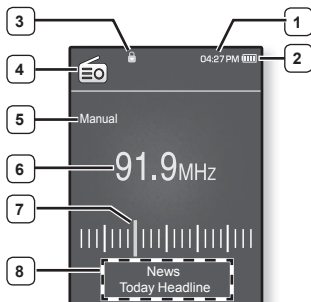

1	Aktuell tid
2	Batteristatus
3	Låsindikator
4	Indikator för radioläge
5	Indikator för manuell/förinställd hantering
6	Indikator för aktuell frekvens (MHz)
7	Frekvensplats
8	RDS-indikator




▪ Vad är RDS?

RDS (Radio Data System) tar emot och visar meddelanden som t.ex. sändningsinformation. Programinformation som News (nyheter), Sports eller Music (musik), eller information som sänds från stationen visas på skärmen.

- Om FM-signalen är svag kanske inte RDS-informationen kan visas.

ANVÄNDA TOUCH-KNAPPARNA

Tryck på touch-knappen med fingertoppen.

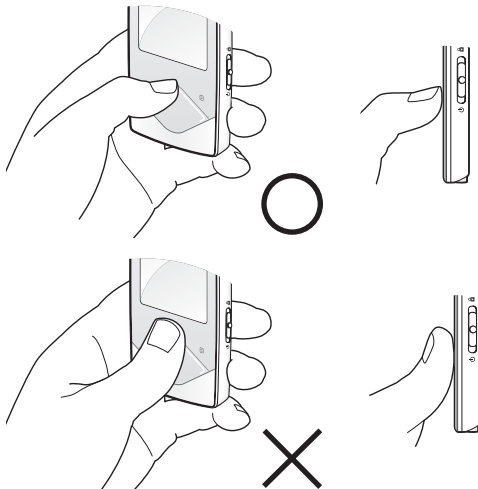


- För att undvika skada på touch-knappen skall du inte använda något annat föremål än dina fingrar för att kontrollera skärmen.
- Använd inte touch-knappen med smutsiga fingrar.
- Tryck inte på touch-knappen med handskar på.
- Touch-knappen kanske inte fungerar om du använder nageln eller något annat föremål, som en kulspetspenna.

LADDA BATTERIET

Ladda batteriet innan du använder spelaren för första gången och när du inte har använt den på en längre tid.

Batteriet för din mp3-spelare laddas helt på omkring 3 timmar men den totala laddningstiden varierar beroende på datormiljö.

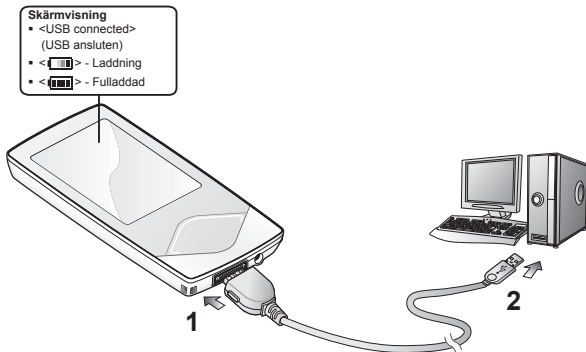

1. Anslut den större änden av USB-kabeln till USB-uttaget på spelarens undersida.
2. Anslut USB-kabeln till USB-porten (⚡) på datorn.

VÅRDA BATTERIET

Ditt batteri varar längre om du följer de här enkla riktlinjerna för att underhålla och förvara spelaren.

- Ladda och förvara batteriet i temperaturer mellan 5 °C och 35 °C.
- Ladda inte för länge (längre än 12 timmar).
Extrem laddning eller urladdning kan förkorta batteriets livstid.
- Batteritiden förkortas kontinuerligt eftersom det är en förbrukningsartikel.



OBS!

- Om du laddar spelaren när den är ansluten till en bärbar dator, se till att batteriet i en bärbara datorn också är fulladdat eller att den bärbara datorn är inkopplad till strömkällan.






ANMÄRKNING

- De laddningsbara batterierna i denna produkt är inte avsedda att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.




SLÅ PÅ OCH AV STRÖMMEN

Slå på strömmen

Skjut och håll ned **knappen** [  ] mot spelarens nedre del.

- Strömmen slås på

Stänga av strömmen


Skjut och håll ned **knappen** [  ] mot spelarens nedre del igen.

- Strömmen slås av.



OBS!

- Strömmen stängs automatiskt av om knapparna inte används under en viss angiven tid i pausläge. Fabriksinställningen för **<Auto Power Off>** (Automatisk avstängning) är en minut, men du kan ändra tidslängden. Se sidan 29 för ytterligare information.

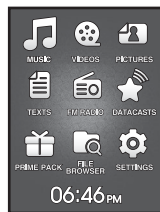

SPELA MUSIK

Ladda musikfiler på din nya MP3-spelare med EmoDio.


1. Tryck och håll in [**↵**] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Music>** (Musik) och peka på **knappen [Välj]**.
3. Använd **knappen [upp, ned]** och **knappen [Välj]** för att välj önskad musikfil.
4. Peka på **[Välj]** för att spela upp vald musikfil.

- Musikfilen spelas upp.



OBS!


- Peka på [**↵**] för att komma till föregående skärmvisning.
- Tryck och håll in [**↵**] för att gå till huvudmenyn.

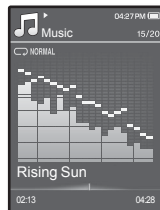

KONTROLLERA VOLYMEN





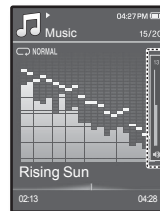

Peka på **knappen [upp, ned]**.


- Ikonen för volymkontrollen visas.
- Intervallet för volymen är inställd mellan 0 och 30.
- Peka på knappen [upp] för att öka volymen och Peka på knappen [ned] för att sänka volymen.



INAKTIVERA KNAPPARNA



Knapplåset inaktiverar alla andra knappar på mp3-spelaren, så att om du exempelvis använder mp3-spelaren under ett träningspass och råkar komma åt en knapp, så avbryts inte musiken.

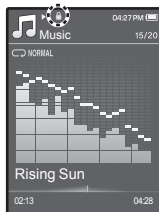
1. Skjut **reglaget** [  ] uppåt mot spelaren för att låsa knapparna.
2. Skjut **reglaget** [  ] nedåt mot spelaren för att låsa upp knapparna.



SÖKA EFTER FILER MED FILHANTERARE


Du söker enkelt filer med funktionen **<File Browser>** (Filhanterare).

1. Tryck och håll in [] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<File Browser>** (Filhanterare) och peka på knappen [Välj].
 - Mapplistan <File Browser> (Filhanterare) innehåller Music (musik), Playlists (spellistor), Video (video), Pictures (bilder), Datacasts (datautkast), Texts (texter), Games (spel), Recorded Files (inspelade filer) och My Pack (mottagna filer) som visas.
3. Peka på **knappen [upp,ned]** för att välja önskad mapp.
4. Peka på **knappen [Välj]** för att visa listan över filer i den valda mappen.
 - Peka på [] för att komma till föregående skärmvisning.
5. Peka på **knappen [upp,ned]** för att välja önskad fil.
6. Peka på **knappen [Välj]**.
 - Filen börjar spelas upp.

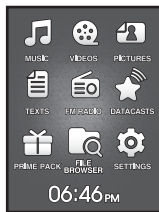

DELETING FILES WITH “FILE BROWSER”

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<File Browser>** (Filhanterare) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Mapplista <File Browser> (Filhanterare) som innehåller öppnas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja en önskad mapp och peka på **knappen [Välj]**.
4. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja den fil du vill ta bort och tryck sedan på [⌫].
5. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Delete>** (Radera) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Bekräftelsefönstret öppnas.
6. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja **<Yes>** (Ja) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Filen tas bort.

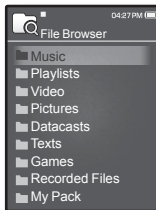

ANMÄRKNING

- Filer som tagits bort kan inte återställas.



OBS!

- Filen används och kan inte raderas.
- <My Pack> (Mitt paket) i <File Browser> (Filhanterare) är den mapp där DNSe som är överförda av <EmoDio> sparas. Mer information om DNSe finns under <EmoDio>.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR

Din mp3-spelare levereras med färdiga inställningar som har gjorts vid fabriken, men du kan ändra de här förinställda värdena för att anpassa spelaren efter dina behov.




OBS!

- Tryck på [↵] för att komma till föregående skärmvisning.
Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.

Inställningar för menystil

Du kan ändra menydesign och teckensnitt och radera bakgrundsbilden för huvudmenyn.

- Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
- Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Settings>** (Inställningar) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Settings> (Inställningar) visas.
- Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Menu Style>** (Menystil) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Menu Style> (Menystil) visas.
- Använd **knapparna [upp, ned]** och **[Välj]** för att ställa in funktioner.
 - Peka på knappen [Välj] för att gå till nästa alternativ/välja meny.
 - Peka på knappen [upp, ned] för att gå uppåt eller nedåt genom den aktuella menyn.

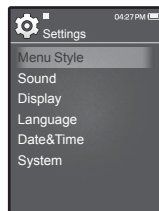

Inställningsalternativ för menystil


- Menu Design (Menydesign)** : Du kan ändra stilen för huvudmenyskärmen. Välj mellan <Matrix> (Matris) och <My Skin> (Mitt tema).
- Font (Typsnitt)** : Du kan ändra teckensnittstyp för menyspråket. Välj en av 3 teckensnittstyper. På vissa menyspråk avaktiveras (Teckensnitt).
- Reset My Skin (Återställ mitt tema)** : Initierar bakgrundsbilden för touchskärmen till standardbilden.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Ljudinställningar

Du kan ställa in huvud-EQ, ljudsignal och volymgräns.

1. Tryck och håll in [**↵**] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Settings>** (Inställningar) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Settings> (Inställningar) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Sound>** (Ljud) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Sound> (Ljud) visas.
4. Använd **knapparna [upp, ned]** och **[Välj]** för att ställa in funktioner.

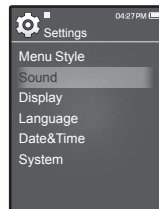

Alternativ för ljudinställningar


- **Master EQ** : Du kan optimera ljudinställningarna. Peka på knappen [vänster, höger] för att välja den frekvens du vill justera. Peka på knappen [upp, ned] för att justera den valda frekvensnivån och peka sedan på knappen [Välj].
 - **Beep Sound (Ljudsignal)** : Ställer in ljudsignal för touchskärmen till på eller av. Välj antingen <Off> (Av) eller <On> (På).
 - **Volume Limit (Volymgräns)** : Du kan undvika hörselskador genom att ställa in en volymgräns när du använder hörlurar. <On> (På) begränsar maxnivån för volymen till 15. Den maximala volymnivån när volymen är inställd på <Off> (Av) är 30. Även om du har valt <Off> (Av) ställs volymen tillbaka till 15 för att undvika hörselskador när du slår på spelaren igen.
-

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Visningsinställningar

Ändra visningstidens avtid och ljusstyrka för skärmen.

1. Tryck och håll in [**↵**] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Settings>** (Inställningar) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Settings> (Inställningar) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Display>** (Skärm) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Display> (Skärm) visas.
4. Använd **knapparna [upp, ned]** och **[Välj]** för att ställa in funktioner.

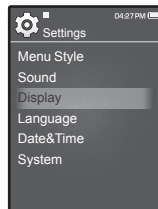

Alternativ för visningsinställningar


- **Display Off (Skärm, Av)** : Om ingen tangent rörs under en angiven tid stängs skärmen av automatiskt. Välja mellan <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min>, <3min>, <5min> och <Always On> (Alltid på). Tryck på valfri knapp för att aktivera på nytt.
 - **Brightness (Ljusstyrka)** : Du kan justera displayskärmens ljusstyrka. Välj en nivå från <0-10>, där 10 är den ljusaste.
-

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Språkinställningar

Menyerna på din nya mp3-spelare kan visas med ett av flera olika språk. Du kan enkelt ändra dina inställningar för språk.

1. Tryck och håll in [**↵**] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Settings>** (Inställningar) och peka på knappen **[Välj]**.
 - Meny **<Settings>** (Inställningar) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Language>** (Språk) och peka sedan på **knappen [Välj]**.

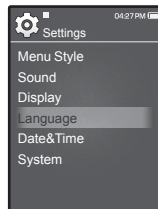

- Listan **<Language>** (Språk) visas.
- **<English>**, **<한국어>**, **<Français>**, **<Deutsch>**, **<Italiano>**, **<日本語>**, **<簡體中文>**, **<繁體中文>**, **<Español>**, **<Русский>**, **<Magyar>**, **<Nederlands>**, **<Polski>**, **<Português>**, **<Svenska>**, **<ไทย>**, **<Čeština>**, **<Ελληνικά>**, **<Türkçe>**, **<Norsk>**, **<Dansk>**, **<Suomi>**, **<Español (Sudamérica)>**, **<Português (Brasil)>**, **<Indonesia>**, **<Tiếng Việt>**, **<Bulgarian>**, **<Română>**, **<Українська>**, **<Slovenščina>**, **<Slovenský>**.

4. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskat språk och peka på **knappen [Välj]**.



OBS!


- Vilka språk som stöds kan ändras.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Inställningar för Datum&Tid

Ställ in aktuellt datum och aktuell tid.

1. Tryck och håll in [**↵**] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Settings>** (Inställningar) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Settings> (Inställningar) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Date&Time>** (Datum&Tid) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Skärmen för inställning av tid visas.
4. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att gå till **<YEAR, MONTH, DATE, HOUR, MIN, AM/PM>** (ÅR, MÅNAD, DATUM, TIMME, MINUT, AM/PM) och peka på **knappen [upp, ned]** för att ställa in varje alternativ.
5. Peka på **knappen [Välj]**.
 - Bekräftelsefönster för spara visas.
6. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja **<Yes>** (Ja) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Datum/tidsinställningen sparas.

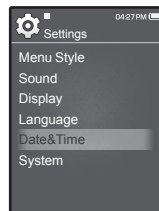


ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Systeminställningar

Välj sovtimer, startläge, automatisk avstängning eller en standardinställning som passar dig.

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja <Settings> (Inställningar) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Settings> (Inställningar) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja <System> (System) och peka sedan på [Välj].
 - Menyn <System> visas.
4. Använd **knapparna [upp, ned]** och [Välj] för att ställa in funktioner.

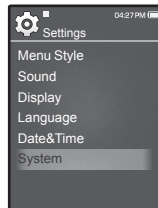

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Systeminställningsalternativ

- **My Profile (Min profil)** : Du kan ange namn och födelsedatum. Se sidorna 30~31.
- **Sleep** : Stänger automatiskt av spelaren efter en angiven tid.
Välj mellan <Off> (Av), <15min>, <30min>, <60min>, <90min>, och <120 min>.
- **Start Mode (Startläge)** : Du kan ställa in vilken startskärm som ska visas när du slår på spelaren. Välj mellan <Main Menu> (Huvudmeny) och <Last State> (Sista funktion).
Välj <Main Menu> (Huvudmeny) för att starta systemet med huvudmenyskärmen medan <Last State> (Sista funktion) använder den senast använda menyskärmen.
- **Auto Power Off (Automatisk avstängning)** : Slår automatiskt av strömmen när enheten är i pausläge och det inte sker någon knappanvändning inom den förinställda tiden. Välj mellan <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min>, <3min>, <5min> och <Always On> (Alltid på).
- **Default Set (Standardinställning)** : Välj antingen <Yes> (Ja) eller <No> (Nej).
<Yes> (Ja) ställer in standardvärdet för alla inställningar. <No> (Nej) upphäver standardinställningar.
- **Format (Formatera)** : Formaterar det interna minnet. Välj antingen <Yes> (Ja) eller <No> (Nej). Om du väljer <Yes> (Ja) formateras det interna minnet och alla filer raderas på spelaren. Om du väljer <No> (Nej) formateras inte det interna minnet.
Kontrollera före formatering.
- **About (Om)** : Peka på knappen [vänster, höger] för att se firmwareversion, minnesutrymme och filnummer. <Firmware Ver.> (Firmware-version) visar aktuell firmwareversion. <Memory> (Minne) <Used> (Använt) visar hur mycket som är använt, <Available> (Återstående) visar hur mycket som är kvar och <Total> (Totalt) visar total minneskapacitet. <Files> (Filer) - Du kan kontrollera antalet musikfiler, videor, bilder, text och hela filer.
- **Demo Mode (Demoläge)** : Om du ställer in det här läget på <On> (På) kommer spelaren att spela upp klipp i videomappen. Om du vill gå tillbaka till föregående skärmvisning pekar du på touch-knappen.







OBS!


▪ Angående det inbyggda minnet

1GB=1 000,000,000 byte : den faktiska formateringskapaciteten kan vara mindre på grund av att den inbyggda mjukvaran använder en del av minnet.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Mina namninställningar

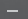1. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<My Profile>** (Min profil) och peka på **knappen [Välj]**.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<My Name>** (Mitt namn) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Fönstret för omdöpning av min dator visas.
3. Använd **knapparna [upp, ned, vänster, höger]** och **[Välj]** för att döpa om enheten.
 - [] : Inmatningsläget växlar från numeriskt till engelska med versaler och gemener.
 - [] : Du kan radera tecken ett i taget.
 - [] : Du kan infoga '_'.
 - [] : Bekräfta ändringen.
 - När du är klar med namninställningen ser du namnet när du slår på spelaren.

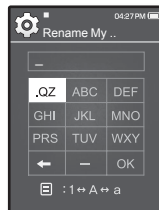


ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA OCH EGNA INSTÄLLNINGAR (Fortsättning)

Mina födelsedagsinställningar



▪ **Innan du börjar!** - Först ställer du in tiden. Se sidan 27.

1. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<My Profile>** (Min profil) och peka på **knappen [Välj]**.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<My Birthday>** (Min födelsedag) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Fönstret **<Edit my Birthday>** (Ändra min födelsedag) visas.
3. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att gå till **<YEAR, MONTH, DATE>** (ÅR, MÅNAD, DAG) och peka sedan på **knappen [upp, ned]** för att ställa in varje post.
4. Peka på **knappen [Välj]**.
 - När du är klar med dina födelsedagsinställningar påminns du om din födelsedag när du slår på spelaren.

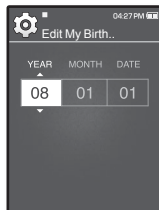

ÅTERSTÄLLA SYSTEMET

Om det inte går att slå på mp3-spelaren eller om din dator inte känner av spelaren när du ansluter den kanske du måste återställa systemet.



Tryck in återställningsfunktionen(Reset) på undersidan av enheten med ett smalt föremål, t ex ett gem.

- Systemet återställs till ursprungsläget.
- Återställningsfunktionen tar inte bort tidsinformation och data som ligger lagrat på det inbyggda minnet.



ANMÄRKNING

- Tryck inte på mikrofonhålet med ett vasst föremål, eftersom det kommer att skada produkten.

EmoDio

EmoDio är en programvara som erbjuds för den här MP3-spelaren för olika innehållsrelaterade tjänster liksom för enhetssupport.

PC-KRAV

Din dator måste uppfylla specifikationerna för att installera och köra EmoDio:

- Pentium 500 MHz eller högre
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 eller högre
- DirectX 9.0 eller högre
- 100 MB ledigt utrymme på hårddisken
- CD Rom (2X eller högre)
- Windows Media Player 10.0 eller högre
- Upplösning 1024 X 768 eller högre
- Internet Explorer 6.0 eller högre
- 512 MB RAM eller högre



- Koppla inte ur USB-kabeln under filöverföring. Urkoppling under överföring kan skada spelaren eller din dator.
- Anslut spelaren till datorn direkt istället för genom en USB-hubb för att undvika instabil anslutning.



OBS!


- Inga funktioner är tillgängliga under anslutningen.
- Vi rekommenderar att du använder FAT 32 för filsystemet när du formaterar spelaren på din PC. I Windows Vista klickar du på Restore device defaults (Återställ standardinställningar för enhet) och formaterar den.

INSTALLERA EMODIO



ANMÄRKNING

- Säkerställ att du kör installationsprogrammet för <EmoDio> på datorns administratörskonto. Annars installeras inte <EmoDio>. För att hitta administratörskontot, se datorns bruksanvisning.

1. Lägg installations-cd:n, som medföljer spelaren, i cd-enheten på datorn.
2. Klicka på **<Install now>** (installera).
 - Följ instruktionerna för att starta installationen.
 - Installationen för <EmoDio> startar och sedan skapas en  -ikon på skrivbordet när installationen är klar.



ANMÄRKNING

- Var försiktig när du använder en vertikalt installerad CD-ROM-enhet för att föra in/ta ut installations-CD:n.




OBS!

- Tekniken för musikigenkänning och relaterad data kommer från Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB är ett registrerat varumärke av Gracenote. Gracenotes logo och logotype, Gracenote CDDB:s logo och logotype samt logon "Powered by Gracenote CDDB" är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

ANVÄNDA EMODIO

EmoDio är en användarvänlig programvara som hjälper dig att organisera dina filer på datorn. När filerna redan finns sorterade och organiserade i EmoDio kan du snabbt överföra dem till din mp3-spelare utan att söka igenom hela hårddisken efter rätt fil.

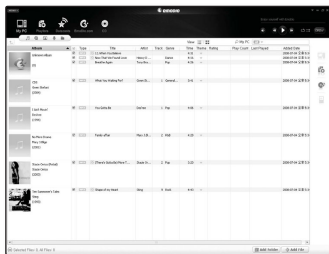

Filöverföring för "EmoDio" (EmoDio) är enklaste sättet att hämta filer från din dator till din mp3-spelare.



Med "EmoDio" (EmoDio) kan du skapa din egen samling eller spellista med ljudfiler.



Du kan överföra blogginformation och filer som finns registrerade på RSS till spelaren för eget nöje.



Det är en grupp-tjänst för EmoDio.com-användare online. Den erbjuder enkel och snabb överföring/hämtning av innehåll som produceras vid användning av EmoDio och sätt att dela dina berättelser med andra användare i gruppen.



- För ytterligare information om <EmoDio>, klicka på <MENU> (MENY) → <Help> (Hjälp) → <Help> (Hjälp) överst i programmet <EmoDio>.

lyssna på musik






▪ **Innan du börjar!** - Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.



OBS!

▪ Peka på [↵] för att komma till föregående skärmvisning.
Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.

LYSSNA EFTER KATEGORI

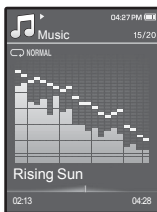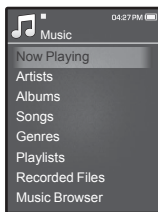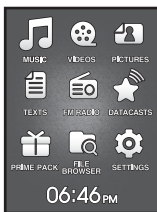


1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Music>** (Musik) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Listan **<Music>** (Musik) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad lista och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Musikfilen visas.
4. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad fil att spela upp och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Musiken startar.

LYSSNA EFTER KATEGORI (Fortsättning)

Musiklista

Filinformationen inkluderar artistnamn, albumnamn, musiktitel och genre som visas enligt informationen för ID3-fliken på lämplig musikfil. En fil utan ID3-flik visas som [Unknown] (Okänd).

Now Playing (Spelas nu) : Spelar upp en nyligen spelad fil eller går tillbaka till uppspelningsskärmen för aktuell fil.

Albums (Album) : Spelar upp efter album. Peka på [] för att välja en <List Type> (Listtyp). Välj <Album Art> (Albumkonst) för att visa både albumomslagsbild och albumtitel samtidigt eller välj <List> (Lista) för att bara visa albumtitel.

Songs (låtar) : Spelar upp i numerisk eller alfabetisk ordning

Genres (Genrer) : Spelar upp efter genre

Playlists (Spellistor) : Spelar upp efter spellista

Recorded Files (Inspelade filer) : Visar alla inspelade filer.

Music Browser (Musikhanterare) : Visar alla musikfiler som finns lagrade i musikmappen.



- Spelaren kan läsa filtyperna MP3 och WMA.
- MP1- och MP2-filer där endast filtillägget har ändrats till MP3 kan inte spelas upp i spelaren.
- Kopplar man ur hörlurarna under musikuppspelning, pausar uppspelningen.
- **Vad är en ID3-flik?**
ID3-flikar finns i MP3-filer och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år, genre och ett kommentarfält.

PAUSA

1. Peka på **knappen [Välj]** under musikuppspelning.
 - Musikfilen pausas.
2. Peka på **knappen [Välj]** igen.
 - Musikfilen fortsätter spelas från den punkt där den avbröts.

ATT SÖKA I ETT SPÅR

1. Tryck och håll in **knappen [vänster, höger]** medan det valda spåret spelas upp.
 - Spelaren söker framåt eller bakåt i spåret.
2. Släpp knappen vid den punkt du vill starta uppspelning på.
 - Spelaren startar uppspelningen från den punkt där du släpper knappen.

ATT STARTA UPPSPELNINGEN FRÅN BÖRJAN AV AKTUELLT SPÅR

- Peka på **knappen [vänster]** när spåret har spelat i minst 3 sekunder.
- Spelaren söker framåt eller bakåt i spåret.

SPELA UPP FÖREGÅENDE SPÅR

- Peka på **knappen [vänster]** inom 3 sekunder från det att spåret har startat.
- Peka på **knappen [vänster]** två gånger när spåret har spelat i minst 3 sekunder.
- Föregående spår spelas från början.




- När du spelar upp VBR-filer (Variable Bit Rate) kanske inte föregående spår spelas upp när du trycker på [vänster] inom 3 sekunder från spårets början.


SPELA UPP NÄSTA SPÅR

- Peka på **knappen [höger]**.
- Nästa spår spelas från början.

SKAPA EN SPELLISTA PÅ DIN MP3-SPELARE


Om du har laddat ned filer till din mp3-spelare kan du skapa en spellista för "Favorites" (favoriter).

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
 2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<File Browser>** (Filhanterare) och peka på **knappen [Välj]**.
 3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Music>** (Musik) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Musikfilen/-erna visas.
 4. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja den fil du vill lägga till i spellistan och tryck sedan på [⏏].
 - Spellistmenyn visas.
 5. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Add to Playlist>** (Lägg till spellista) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - <Playlist 1> (Spellista 1) till <Playlist 5> (Spellista 5) visas.
 6. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja det spellistnummer du vill lägga till och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Den valda filen läggs till i spellistan.
 - Du kan kontrollera spellistan i <Music> (Musik) → <Playlists> (Spellistor) → <Playlist 1> (Spellista 1) till <Playlist 5> (Spellista 5) på huvudmenyn.
-  Du kan lägga till upp till 100 musikfiler till varje spellista (Playlist 1> (Spellista 1) till <Playlist 5> (Spellista 5)).
- För information om hur du skapar en spellista i <EmoDio> och överför den till spelaren, se <EmoDio>.

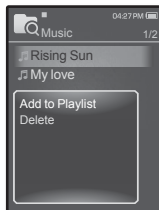



SPELA UPP EN SPELLISTA

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Music>** (Musik) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Listan <Music> (Musik) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Playlists>** (Spellistor) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Spellistan/-listorna visas.
4. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad spellista och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Musikfilerna i den valda spellistan visas.
 - Om det inte finns några spellistor visas meddelandet <No file> (Inga filer.).
5. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad musikfil att spela upp och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Musikfilen spelas upp.

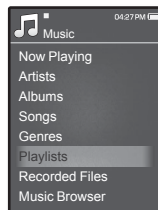

SÅ HÄR RADERAR DU EN FIL FRÅN SPELLISTAN

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Music>** (Musik) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Listan <Music> (Musik) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Playlists>** (Spellistor) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Spellistan/-listorna visas.
4. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad spellista och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Musikfilerna i den valda spellistan visas.
5. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja den fil du vill radera från spellistan och tryck sedan på [⏏].
 - Spellistmenyn visas.
6. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Delete from Playlist>** (Radera från spellista) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Tryck på spellistan du vill radera den valda filen från.

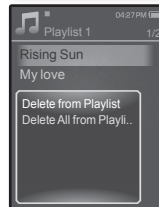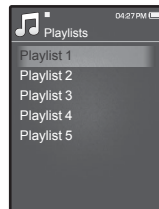


SÅ HÄR RADERAR DU ALLA FILER FRÅN SPELLISTAN

Följ steg 1-4 ovan.

5. Peka på [⏏].
 - Spellistmenyn visas.
 6. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Delete All from Playlist>** (Radera alla från spellista) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Alla filer raderas från spellistan.
- ❏ ▪ Den valda filen i spellistan kan inte raderas under uppspelning.



Obsi

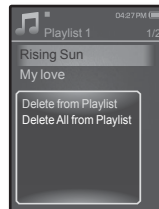


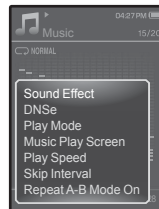
ANVÄNDA MUSIKMENYN

Musikmenyn gör det möjligt för dig att hantera alla delar av lyssnandet, alltifrån att upprepa spår och album till att välja bakgrund på skärmen när du lyssnar.

Att välja ljudeffekt

Du kan njuta av ett klarare ljud.

1. Peka på [] under uppspelning.
 - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Sound Effect>** (Ljudeffekt) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Sound Effect> (Ljudeffekt) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad ljudeffekt och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Välj mellan <Street Mode> och <Audio Upscaler> (Ljuduppskalning).



Alternativ för ljudeffekter

- **Street Mode (Gatuläge)** : Gör det möjligt för dig att höra musik tydligt utomhus, tack vare att läget filtrerar ut gatubuller. Välj mellan 0~2.
- **Audio Upscaler (Ljuduppskalning)**: Den här funktionen rekonstruerar ljudkällan som förlorades av kodningen enligt WMA/MP3 nästintill som originalet. Ljuduppskalningen fungerar bara med musikfiler av låg kvalitet. Välj antingen <Off> (Av) eller <On> (På).




BSI


- Peka på [] för att gå ur menyn.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Så här ställer du in Digital Natural Sound engine (DNSe)

Välj rätt ljud för varje musikgenre.

1. Peka på [] under uppspelning.
 - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja <DNSe> och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <DNSe> visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja <DNSe> och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Välj mellan <Auto>, <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical> (Klassisk), <Jazz>, <Ballad>, <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance> (Dans), <Café>, <Concert> (Konsert), <Church> (Kyrka) och <myDNSe>.
 - <Auto> (Auto) väljer automatiskt överensstämmande DNSe-läge om informationen för musikgenre finns inkluderad i ID3-taggen för musikfilen.
 - Välj för att ställa in användar-DNSe. Se sidan 44.

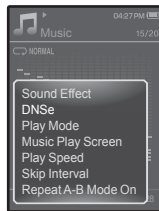



▪ Vad är DNSe?


Digital Natural Sound Engine (DNSe) är en ljudeffektsfunktion för MP3-spelare som har utvecklats av Samsung. Olika ljudinställningar erbjuds för att förstärka effekten av den musik du lyssnar på.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Väja myDNSe

Du kan välja en användar-DNSE på spelaren eller den användar-DNSE som överförts från <EmoDio>.

1. Peka på [] under uppspelning.
 - Menyn <Music> (Musik) visas.
 2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja <DNSe> och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <DNSe> visas.
 3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Användar-DNSE-listan visas.
 4. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad användar-DNSE och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Den valda användar-DNSE:n ställs in.
 - Du kan ställa in <EQ>, <3D&Bass> (3D&BAS) och <Concert Hall> (Konserthall) <Clarity> (Skärpa) när du har valt . Se sidorna 45~48.
-  **OBS!** ▪ Mer information om hur du ställer in en användar-DNSE med <EmoDio> finns i hjälpen till <EmoDio>.
- Du kan överföra upp till 97 användar-DNSE-inställningar, exklusivt <User 1> (Användare 1) till <User 3> (Användare 3), till spelaren.

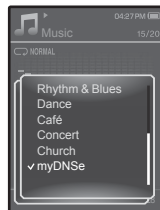


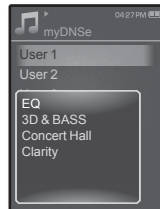
ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Väja myDNSe (Fortsättning)

<EQ>

Det går att justera individuella ljudfrekvenser efter dina önskemål.

1. Peka på **knappen** [upp, ned] för att välja önskad användar-DNSe och peka sedan på [].
 - Användar-DNSe-menyn visas.
2. Peka på **knappen** [upp, ned] för att välja <EQ> (EQ) och peka sedan på **knappen** [Välj].
 - Inställningsskärmen för <EQ> visas.
3. Peka på **knappen** [vänster, höger] för att välja den frekvens du vill justera och peka sedan på **knappen** [upp, ned] för att justera den valda frekvensens nivå.
 - Du kan välja mellan -10 ~ +10 för den valda frekvensnivån.
4. Peka på **knappen** [Välj].
 - Inställningen är slutförd.




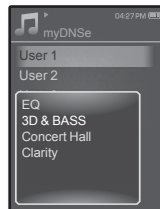
ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Väja myDNSe (Fortsättning)

<3D & BASS> (3D & BAS)

Det går att ställa in nivå för 3D surround och bass boost.

1. Peka på **knappen** [upp, ned] för att välja önskad användar-DNSe och peka sedan på [].
 - Användar-DNSe-menyn visas.
2. Peka på **knappen** [upp, ned] för att välja **<3D & BASS>** (3D & BAS) och peka sedan på **knappen** [Välj].
 - Inställningsskärmen för <3D & BASS> (3D & BAS) visas.
3. Peka på **knappen** [vänster, höger] för att välja **<3D>** (3D) eller **<Bass>** (Bas) och peka sedan på **knappen** [upp, ned].
 - Du kan välja en av nivåerna från <0-4> för <3D> och <Bass> (Bas).
4. Peka på **knappen** [Välj].
 - Inställningen är slutförd.




ANVÄNDA MUSIKMENYN (FORTSÄTTNING)

Väja myDNSe (Fortsättning)

<Concert Hall> (Konserthall)

Du kan justera storleken för konserthall och nivån som om du lyssnade på musik i en verklig konserthall.

1. Peka på **knappen** [upp, ned] för att välja önskad användar-DNSe och peka sedan på [].
 - Användar-DNSe-menyn visas.
2. Peka på **knappen** [upp, ned] för att välja **<Concert Hall>** (Konserthall) och peka sedan på **knappen** [Välj].
 - Inställningsskärmen för <Concert Hall> (Konserthall) visas.
3. Peka på **knappen** [vänster, höger] för att välja **<Size>** (Storlek) eller **<Level>** (Nivå) och peka sedan på **knappen** [upp, ned].
 - Du kan välja en av nivåerna från <0-3> för <Size> (Storlek) och <Level> (Nivå).
4. Peka på **knappen** [Välj].
 - Inställningen är slutförd.

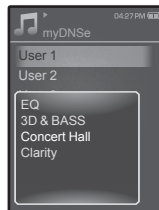

OBS!


- Beroende på musikfiler kan valet av <Concert Hall> (Konserthall) avaktivera andra ljudeffekter.


ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Väja myDNSe (Fortsättning)

<Clarity> (Skärpa)

Du kan njuta av klarare ljud med ökad kvalitet. Välj <0-2>.


1. Peka på **knappen** [upp, ned] för att välja önskad användar-DNSe och peka sedan på [].
 - Användar-DNSe-menyn visas.
2. Peka på **knappen** [upp, ned] för att välja **<Clarity>** (Skärpa) och peka sedan på **knappen** [Välj].
 - Inställningsskärmen för <Clarity> (Skärpa) visas.
 - Du kan välja mellan <0-2> (0-2).
3. Peka på **knappen** [upp, ned] för att välja önskad nivå och peka sedan på **knappen** [Välj].
 - Inställningen är slutförd.

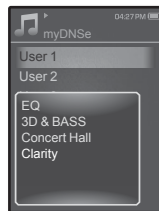


ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Så här väljer du uppspelningsläge

Välj uppspelningsläge, som upprepningsinställningar.

1. Peka på [] under uppspelning.
 - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Play Mode>** (Uppspelningsläge) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Play Mode> (Uppspelningsläge) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskat uppspelningsläge och peka sedan på **knappen [Välj]**.

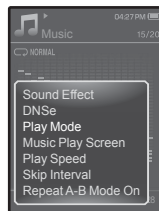


Alternativ för uppspelningsläge


- **Normal** : Spelar upp alla filer i aktuell musiklista enligt sortering.
 - **Repeat (Repetera)** : Repeterar uppspelningen av alla filer i aktuell musiklista.
 - **Repeat One (Repetera en)** : Repeterar uppspelningen av en fil.
 - **Shuffle (Blanda)** : Repeterar uppspelningen av alla filer i aktuell musiklista slumpvis.
-

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Så här väljer du skärm för musikuppspelning

Välj en bakgrundsbild från de som medföljer, eller välj en egen bild som ska visas när du lyssnar på musik.

1. Peka på [] under uppspelning.
 - Meny **<Music>** (Musik) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Music Play Screen>** (Uppspelningsskärm) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Meny **<Music Play Screen>** (Uppspelningsskärm) visas.
3. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja önskad uppspelningsskärm peka sedan på **knappen [Välj]**.

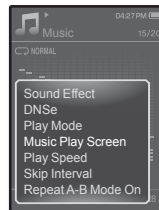

Alternativ för musikuppspelningsskärm

- Välj mellan **<Reflection>** (Reflektion), **<Auto>**, **<Passionate>** (Passionerad), **<Sweet>** (Söt), **<Quiet>** (Tyst), **<Cheerful>** (Livlig), **<Album Art>** (Albumkonst), **<Album Info>** (Albuminfo).
- **Auto:** Växlar automatiskt musikuppspelningsskärm beroende på ID3-tagginformationen för musikfilen.
- **Album Art (Albumkonst) :** Albumomslagsbilden visar om en albumomslagsbild finns inkluderad i ID3-fliksinformationen för musikfilen. Albumomslag stöder endast storlekar mindre än 200 pixlar (horisontellt) x 200 pixlar (vertikalt).
- **Album Info. (Albuminfo).** : Information om artistnamn, album och genre visas om ID3-fliksinformationen lagras i musikfilen.

▪ Vad är en ID3-flik?

Detta är vad som medföljer en MP3-fil och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år, genre och ett kommentarfält.




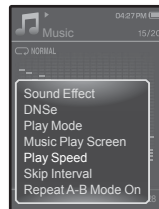
OBS!

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Att ställa in uppspelningshastighet

Öka eller sänk hastigheten på din favoritmusik genom att justera uppspelningshastigheten.


1. Peka på [] under uppspelning.
 - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Play Speed>** (Uppspelningshastighet) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Play Speed> (Uppspelningshastighet) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad uppspelningshastighet och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Välj mellan <Slow3> (Långsam3), <Slow2> (Långsam2), <Slow1> (Långsam1), <Normal>, <Fast1> (Snabb1), <Fast2> (Snabb2), <Fast3> (Snabb3).




ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)

Så här ställer du in intervall för hoppa över

Det går att snabbspola igenom en fil i olika intervall. Hoppa över ett helt spår eller hoppa över flera sekunder på en gång.

1. Peka på [] under uppspelning.
 - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Skip Interval>** (Hoppa över intervall) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Skip interval> (Hoppa över intervall) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskat alternativ för att hoppa över intervall och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Välj mellan <1 Song> (1 spår), <5sec> (5sek), <10sec> (10sek), <30sec> (30sek) och <1min>.

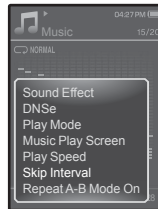




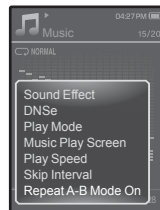
- Om filen har utvecklats med variabel bithastighet (VBR), kanske inte den faktiska längden för Hoppa över intervall blir exakt vad du väljer.

ANVÄNDA MUSIKMENYN (Fortsättning)



Ställa in upprepning av avsnitt

Med den här funktionen kan du lyssna på specifika avsnitt av spåret upprepade gånger. Rekommenderas vid språkinläring.

1. Peka på [] på den punkt där du vill lyssna på musik.
 - Menyn <Music> (Musik) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Repeat A-B Mode On>** (Repetera A-B På) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Inställningsskärmen för avsnittet Repetera visas.
3. Peka på [] i början av det avsnitt du vill upprepa.
 - Startpunkten anges och märket <▼> visas i statusfältet för uppspelning.
4. Peka på [] igen i för att ange slutet på det avsnitt du vill upprepa.
 - Märket <▼> visas i statusfältet för uppspelning och det angivna avsnittet startar och spelas upprepade gånger.



Så här avbryter du upprepning av ett avsnitt

1. Peka på [] under avsnittet Repetera.
 - Avsnittet som upprepas avbryts.
-  **OBS!**
- Upprepningen av avsnitt kommer automatiskt att avbrytas i följande fall.
 - Startpunkten för avsnittet som ska upprepas är angiven men slutpunkten är inte angiven förrän aktuellt spår slutar.
 - Om slutpunkten ställs in vid mindre än 3 sekunders uppspelning efter startpunkten.

titta på en video



- **Innan du börjar!** - Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet. Överföra en videofil till spelaren med <EmoDio>.




OBS!

- Peka på [↵] för att komma till föregående skärmvisning.
Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.

TITTA PÅ EN VIDEO

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja <Videos> (Videor) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Listan <Videos> (Video) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad video att spela upp och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Den valda videofilen spelas upp i horisontell riktning.

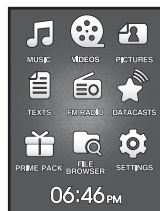

PAUSA

1. Peka på **knappen [Välj]** under videouppspelning.
 - Spelaren pausar uppspelningen.
2. Peka på **knappen [Välj]** igen.
 - Spelaren återupptar uppspelningen från den senast spelade punkten.

[upp, ned]-knapp |



[vänster, höger]-knapp |

<Horisontell vy>




OBS!

- Om du överför en videofil till spelaren med <EmoDio> konverteras den till SVI-format innan den överförs. Filstorleken justeras automatiskt. Mer information finns i hjälpen till <EmoDio>.

GÅ TILL EN SPECIELL BILDRUTA

1. Tryck och håll in **knappen [vänster, höger]** i horisontell vy.
 - Det här gör det möjligt för dig att gå bakåt eller framåt i den aktuella videofilen.
2. Släpp knappen när du har flyttat till den position du vill.
 - Videon börjar spelas upp från den positionen.

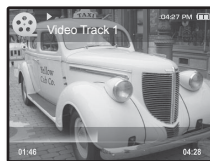

SPELA UPP FÖREGÅENDE VIDEOFIL

Peka på **knappen [vänster]** inom 3 sekunder efter att aktuell video har börjat spelas upp.

Peka på **knappen [vänster]** två gånger 3 sekunder efter att aktuell fil har börjat spelas upp.

- Du återgår då till föregående film.



SPELA UPP NÄSTA VIDEOFIL

Peka på **knappen [höger]**.


- Du kommer då till nästa film.



ANVÄNDA VIDEOMENYN


Så här anger du ett bokmärke

När du angett ett bokmärke är det lätt att hitta den positionen senare.


1. Peka på [] vid den scen du vill ha under videouppspelning.
 - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Add Bookmark>** (Lägg till bokmärke) och peka sedan på knappen [Välj].
 - Aktuell uppspelnings- / stoppunkt läggs till bokmärket.
 - Symbolen [|] visas i statusfältet.




- Överskrifningsfönstret visas om det finns ett tidigare angivet bokmärke. Om du väljer <Yes> (Ja) raderas det tidigare angivna bokmärket och ett nytt bokmärke läggs till.
- Ett bokmärke kan ställas in för varje videofil och du kan ange maximalt upp till 50 bokmärken.

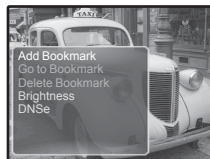

Så här flyttar du/tar bort bokmärket

1. Peka på [] under videouppspelning.
 - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Go to Bookmark>** (Gå till bokmärke) eller **<Delete Bookmark>** (Radera bokmärke) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - När du har valt <Go to Bookmark> (Gå till bokmärke), flyttar spelaren till det valda bokmärket och börjar uppspelning.
 - <Delete Bookmark> (Radera bokmärke) tar bort det valda bokmärket från videofilen.

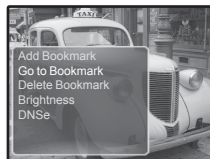


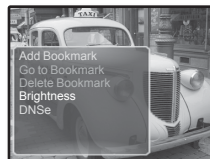
- Peka på [] för att lämna menyn.

ANVÄNDA VIDEOMENYN (FORTSÄTTNING)

Så här justerar du ljusstyrkan


Det går att justera skärmens ljusstyrka.


1. Peka på [] under videouppspelning.
 - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Brightness>** (Ljusstyrka) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Brightness> (Ljusstyrka) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad ljusstyrka och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Välj mellan <0~10>.



Så här ställer du in Digital Natural Sound engine (DNSe)

Välj rätt musik för varje musikgenre.

1. Peka på [] under videouppspelning.
 - Menyn <Video> (Video) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<DNSe>** och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <DNSe> visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<DNSe>** och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Välj mellan <Normal>, <Drama> och <Action> (Åtgärd).

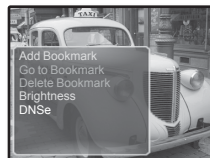

OBS!

• Vad är DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) är en ljudeffektsfunktion för MP3-spelare som har utvecklats av Samsung. Olika ljudinställningar erbjuds för att förstärka effekten av den musik du lyssnar på.

visning av bilder



- **Innan du börjar!** - Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet. Överför bildfiler till spelaren med <EmoDio>.




OBS!

- Peka på [➡] för att komma till föregående skärmvisning.
Tryck och håll in [➡] för att gå till huvudmenyn.

VISNING AV BILDER

1. Tryck och håll in [➡] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Pictures>** (Bilder) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Fönstret för förhandsgranskningen av foto visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja den bild du vill titta på och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Det valda fotot visas.
 - Peka på [➡] för att komma till förhandsgranskningsskärmen.

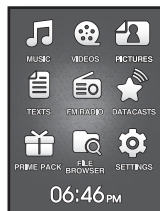

Så här går du till föregående/nästa bild

Peka på **knappen [vänster, höger]** i horisontell vy.

- Föregående/nästa bild visas.



OBS!

- Om du överför en fotofil till spelaren med <EmoDio> konverteras den till JPG-format innan den överförs. Filstorleken justeras automatiskt. Mer information finns i hjälpen till <EmoDio>.
- visas om JPG-filerna har felaktig miniatyrbildsinformation.
- Vissa bilder kan visas långsamt.
- Du kan även använda <File Browser> (Filhanterare) för att söka efter en fotofil.
Se sidan 21.

[upp, ned]-knapp |




[vänster, höger]-knapp |


<Horisontell vy>

ANVÄNDA BILDMENYN

Visa bilder när du lyssnar på musik eller FM-radio

Du kan njuta av musik eller FM-radio när du visar bilder.

1. Peka på [] när du tittar på en bild.
 - Menyn <Picture> (Bilder) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Music On>** (Musik på) eller **<FM Radio On>** (FM-radio På) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Varje gång du pekar på <Music On> (Musik På) eller <FM Radio On> (FM-radio På) växlar du mellan ljud på och ljud av.

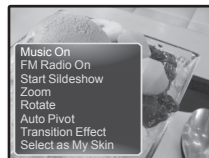




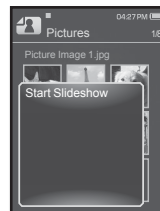
Så här tittar du på ett bildspel

Hur gör jag 1

1. Peka på **knappen [Välj]** när du visar en bild.
 - Du ser den på [] skärmen sedan startar spelaren bildspelet.

Hur gör jag 2

1. Peka på [] i förhandsgranskningsläget.
 - Fönstret Starta bildspel visas.
 2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Start Slideshow>** (Starta bildspel) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Du ser den på [] skärmen sedan startar spelaren bildspelet.
- Peka på [] för att gå ur menyn.




ANVÄNDA BILDMENYN (Fortsättning)

Stoppa bildspelet

Hur gör jag 1

1. Peka på **[Välj]** i bildspelsläget.
 - Bildspelet stoppas.

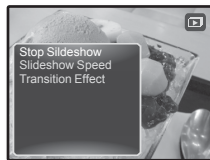


Hur gör jag 2

1. Peka på **[]** i bildspelsläget.
 - Menyn <Picture> (Bilder) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Stop Slideshow>** (Stoppa bildspel) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Bildspelet stoppas.

Så här anger du bildspelshastighet


1. Peka på **[]** i bildspelsläget.
 - Bildspelsmenyn visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Slideshow Speed>** (Bildspelshastighet) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Slideshow Speed> (Bildspelshastighet) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad uppspelningshastighet och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Välj mellan <Fast> (Snabb), <Normal> och <Slow> (Långsam).

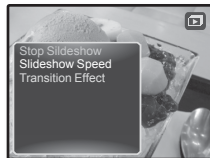


ANVÄNDA BILDMENYN (Fortsättning)

Så här förstorar du en bild

Du kan zooma in en bild.

1. Peka på [] när du tittar på en bild.
 - Menyn <Picture> (Bilder) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Zoom>** (Zooma) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Zoom> (Zooma) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja zoomfaktor och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Välj antingen <100%>, <200%> och <400%>.
4. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att gå till den delen av bilden som ska förstoras.

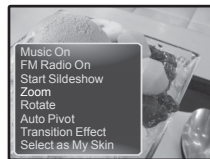

Avbryta zoomning

Peka på **knappen [Välj]** när du visar en förstorad bild.

- Du återgår då till originalstorlek.




OBS!


- En stor bildfil kan ta en stund att zooma in.

ANVÄNDA BILDMENYN (Fortsättning)

Rotera bilden

Det går att rotera bilden som du vill.


1. Peka på [] när du tittar på en bild.
 - Menyn <Picture> (Bilder) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Rotate>** (Rotera) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Rotate> (Rotera) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja en önskad vinkel och peka på **knappen [Välj]**.
 - Välj antingen <Left 90°> (Vänster 90°), <Right 90°> (Höger 90°) och <180°>.

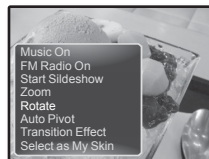

Ställa in funktionen för Autopivot

Autopivot roterar bilden proportionellt så att den kan visas på skärmen i maximal storlek.


1. Peka på [] när du tittar på en bild.
 - Menyn <Picture> (Bilder) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Auto Pivot>** (Autopivot) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Auto Pivot> (Autopivot) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<On>** (På) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Autopivot ställs in.

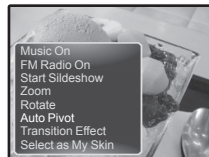


ANVÄNDA BILDMENYN (Fortsättning)

Så här ändrar du övergångseffekt


Du kan ställa in övergångseffekt för det sätt som den aktuella bilden ska växla till föregående eller nästa.


1. Peka på [] när du tittar på en bild.
 - Menyn <Picture> (Bilder) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Transition Effect>** (Övergångseffekt) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn för <Transition Effect> (Övergångseffekt) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad övergångseffekt och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Välj mellan <Off> (Av), <Auto> (Auto), <Cover> (Omslag), <Fade> (Tona), <Push> (Trycka på), <Split> (Dela), <Blinds>(Dolda) och <Zoom> (Zooma)..

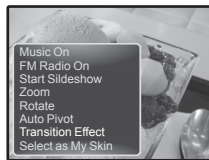

Så här väljer du en bild som bakgrundsbild.

Du kan ställa in en bild som bakgrundsbild för skärmen.

1. Välj en bildfil som bakgrundsbild och tryck på [].
 - Menyn <Picture> (Bilder) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Select as My Skin>** (Välj som mitt tema) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Bekräftelsefönster för spara öppnas.
3. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja **<Yes>** (Ja) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Den valda bilden blir bakgrundsbild.

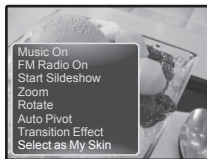

läsa text

Oavsett om det är en novell, ett manuskript eller ett forskningspapper kan du läsa det på din mp3-spelare... samtidigt som du lyssnar på musik!



- **Innan du börjar!** - Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet. Överför textfiler till spelaren med <EmoDio>.



OBS!

- Ange önskat textspråk för text. Se sidan 69.
- Tryck på [↵] för att komma till föregående skärmvisning.
- Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.

LÄSA TEXT

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja <Texts> (Texter) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Textfillistan visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad textfil och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Text visas på skärmen.
 - Tryck och håll ned knappen [Välj] för att visa i helskrämsläge.För att återgå till föregående skärm trycker du och håller ned knappen [Välj] igen.



Gå till föregående/nästa sida

Peka på **knappen [vänster, höger]**.

- Tryck och håll in knappen [vänster, höger] för att kontinuerligt flytta till föregående / nästa sida.



OBS!


- Du kan även använda <File Browser> (Filhanterare) för att söka efter en textfil. Se sidan 21.
- Den här produkten hanterar TXT-filformat i Textläget.

ANVÄNDA TEXTMENYN

Så här läser du texter under tiden du lyssnar på musik eller FM-radio

Du kan njuta av musik eller FM-radio när du läser text.


1. Peka på [] när du tittar på en text.
 - Meny **<Text>** visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Music On>** (Musik på) eller **<FM Radio On>** (FM-radio På) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Varje gång du pekar på **<Music On>** (Musik På) eller **<FM Radio On>** (FM-radio På) växlar du mellan ljud på och ljud av.

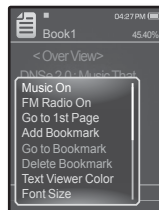

Så här går du till första sidan

Använd denna om du vill titta på texten från den första sidan.

1. Peka på [] när du tittar på en text.
 - Meny **<Text>** visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Go to 1st Page>** (Gå till 1:a sidan) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Bekräftelsefönster öppnas.
3. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja **<Yes>** (Ja) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Flyttar till första sidan.

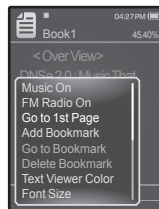

OBS!

- Peka på [] för att gå ur menyn.

ANVÄNDA TEXTMENYN (Fortsättning)

Så här anger du ett bokmärke

Ställ in ett bokmärke för att återgå till den punkten i texten när som helst.

1. Peka på [⌘] på den sida du vill ha samtidigt som du läser en text.

- Menyn <Text> visas.


2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Add Bookmark>** (Lägg till bokmärke) och peka sedan på **knappen [Välj]**.

- Den aktuella textskärmen anges som bokmärke med symbolen [Ø] längst upp i vänstra hörnet.



OBS!

- Överskrivningsfönstret visas om det finns ett tidigare angivet bokmärke. Om du väljer <Yes> (Ja) raderas det tidigare angivna bokmärket och ett nytt bokmärke läggs till.
- Bokmärke kan anges en gång för varje textfil, och maximalt 50 bokmärken kan anges.

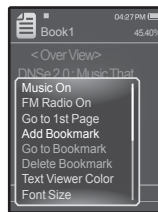


Så här flyttar du/tar bort bokmärket

1. Peka på [⌘] när du tittar på en text.

- Menyn <Text> visas.

2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Go to Bookmark>** (Gå till bokmärke) eller **<Delete Bookmark>** (Radera bokmärke) och peka sedan på **knappen [Välj]**.

- När du har valt <Go to Bookmark> (Gå till bokmärke) förflyttas du till det valda bokmärket och <Delete Bookmark> (Radera bokmärke) avlägsnar det valda bokmärket från textfilen.

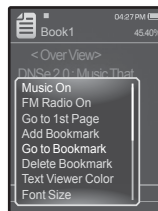


ANVÄNDA TEXTMENYN (Fortsättning)

Så här ställer du in typ av färg för textvisning


Välj vilken färg du vill visa texten i.


1. Peka på [] när du tittar på en text.
 - Menyn <Text> visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Text Viewer Color>** (Textvisningsfärg) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <Text Viewer Color> (Textvisningsfärg) visas.
3. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja önskad textvisningsfärg och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Välj mellan <Type 1> (Typ 1) ~ <Type 6> (Typ 6).

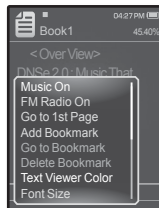

Så här ändrar du storlek för teckensnitt

Du kan ändra teckensnittsstorleken för texten.

1. Peka på [] när du tittar på en text.
 - Menyn <Text> visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **** (Teckensnittsstorlek) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn (Teckensnittsstorlek) visas.
3. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja önskad teckensnittsstorlek och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Välj mellan <Small> (Liten), <Medium> och <Large> (Stor).

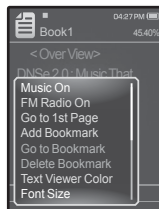


ANVÄNDA TEXTMENYN (Fortsättning)

Så här ställer du in typ av textvisning

Du kan visa texten horisontellt eller vertikalt.

1. Peka på [⌘] när du tittar på en text.
 - Menyn Text visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<View Type>** (Visningstyp) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Skärmen för <View Type> (Visningstyp) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja en önskad visningstyp och peka på **knappen [Välj]**.
 - Välj antingen <Normal> eller <Horizontal> (Horizontal).
 - Välj <Normal> för att visa texten vertikalt och <Horizontal> (Horizontal) för att rotera skärmen horisontalt.

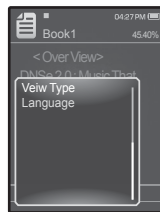


ANVÄNDA TEXTMENYN (Fortsättning)

Att ställa in textspråk

Du kan välja visningsspråk för text.

1. Peka på [⌘] när du tittar på en text.
 - Menyn Text visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Language>** (Språk) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Listan <Language> (Språk) visas.
 - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskat språk och peka på **knappen [Välj]**.
 - Du kan visa text i det valda språket.

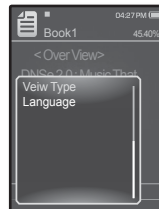

OBS!

- Vilka språk som stöds kan ändras.

ANVÄNDA TEXTMENYN (Fortsättning)

Lyssna på TTS (Text till tal)

Om du använder TTS-funktionen i <EmoDio> kan du konvertera en textfil till en TTS-fil och lyssna på den.



▪ **Innan du börjar** - Överför TTS-filer till spelaren med <EmoDio>.

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja <Texts> (Texter) och peka på **knappen [Välj]**.
 - TTS-fillistan visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja en nedladdad TTS och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Nu kan du lyssna på filen.



OBS!

- Du kan justera uppspelningshastigheten och överhoppningsintervall genom att peka på [⏮].
- Mer information om TTS-funktionen i <EmoDio> finns i hjälpen till <EmoDio>.

lyssna på FM radio



- **Innan du börjar!** - Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.




OBS!

- Peka på [↵] för att komma till föregående skärmvisning.
Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.

LYSSNA PÅ FM RADIO

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<FM Radio>** (FM-radio) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Mottagning av FM-radio startar.

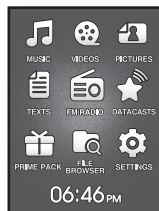

ANVÄNDA FUNKTIONEN MUTE (TYST)

1. Peka på knappen **[Välj]** medan du lyssnar på FM radio.
 - Ljudet stängs av.
2. Peka på knappen **[Välj]** igen för att återuppta lyssnandet.



OBS!

- Se till att hörlurarna är anslutna till spelaren när du söker eller ställer in frekvenser. Hörlurarna används som antenn för mottagning av FM radio.
- I områden med dålig mottagning kan spelaren inte söka efter tillgängliga frekvenser.

SÖKA EFTER FM-STATIONER

1. Tryck och håll in **knappen [vänster, höger]** och släpp sedan det manuella läget.

- Sökningen slutar på frekvensen närmast från den punkt där knappen släpps upp.



ELLER,

1. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att gå igenom frekvenserna en efter en i manuellt läge.


- Du förflyttas mellan frekvenser när knappen trycks in.



ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO

Att växla till förinställt läge

Välj det här läget om du vill söka genom dina sparade FM förinställningar, en förinställning åt gången.

1. Peka på [] i manuellt läge.
 - Meny **<FM Radio>** (FM-radio) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Go to Preset Mode>** (Gå till förinställt läge) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - **<Preset>** (Förinställ) visas på skärmen.



OBS!

- Om det inte finns några förinställda frekvenser kommer inte spelaren att växla till förinställt läge.



Att växla till manuellt läge

Välj det här läget om du vill söka manuellt genom FM-bandet, en frekvens åt gången.

1. Peka på [] i manuellt läge.
 - Meny **<FM Radio>** (FM-radio) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Go to Manual Mode>** (Gå till manuellt läge) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - **<Manual>** (Manuellt) visas på skärmen.




ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Lagra stationer i det förinställda minnet

Du kan förinställa upp till 30 stationer i minnet för din MP3-spelare och återgå till dem genom att bara trycka på ett nummer. Gör så att MP3-spelaren väljer endast de stationer du vill använda på manuellt sätt, eller sök och lagra lokala stationer automatiskt.

Manuellt – välj endast de stationer du vill lagra

1. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja en frekvens för förinställning i manuellt läge och peka sedan på [].
 - Menyn <FM Radio> (FM-radio) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Add to Preset>** (Lagra som förval) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Den valda frekvensen läggs till i Förinst.listan.
3. Upprepa steg 1-2 ovan för att ställa in fler frekvenser.

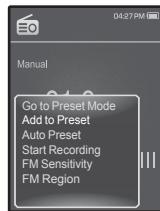

OBS!

- Om samma frekvens redan är inställd avaktiveras inställningen.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Lagra stationer i det förinställda minnet (Fortsättning)

Automatiskt – lagra automatiskt alla stationer som spelaren tar emot

1. Peka på [**FM**] i FM radioläget.
 - Menyn <FM Radio> (FM-radio) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Auto Preset>** (Automatisk förinställning) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Bekräftelsefönster öppnas.
3. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja **<Yes>** (Ja) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Upp till 30 frekvenser ställs in automatiskt.



Så här avbryter du Autoförinställning

Om du vill avbryta den automatiska förinställningen pekar du på **knappen [Välj]** under processen.

- Den automatiska förinställningen avbryts och de frekvenser som har hittats lagras.



OBS!

- Du kanske vill återinställa lagrade stationer om du ska lyssna på MP3-spelaren i en annan stad. För att ta bort förinställda stationer och lagra nya upprepar du bara processen.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Lyssna på förinställda stationer

I förinställningsläget trycker du lätt på **knappen [vänster,höger]** för att bläddra igenom de förinställda stationerna.

- Du kan lyssna på den lagrade radiofrekvensen.



Radera en förinställning

Följ stegen nedan för att ta bort frekvenser medan du lyssnar på FM-radio.

1. I förinställningsläget trycker du lätt på **knappen [vänster,höger]** för att söka efter en förinställd frekvens som du vill ta bort och peka på [⊞].
 - Meny **<FM Radio>** (FM-radio) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Delete from Preset>** (Radera från förinst.) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Den valda frekvensen tas bort.
3. Upprepa steg 1-2 för att ta bort andra förinställda frekvenser.



ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Så här spelar du in en FM-radiosändning

Du kan spela in en FM-radiosändning när helst som du lyssnar på radion.

1. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja en frekvens för inspelning i läget FM-radio och peka sedan på **[]**.
 - Meny **<FM Radio>** (FM-radio) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<Start Recording>** (Starta Inspelning) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Ett filnamn som automatiskt skapas visas och inspelningen startar.



Avbryta inspelning

1. Peka på knappen **[Välj]** under inspelningen.
 - Ett meddelande visas som frågar om du vill lyssna på den fil du spelat in.
2. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja **<Yes>** (Ja) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Om du väljer **<Yes>** (Ja) spelas den nyss inspelade filen upp.
 - Om du väljer **<No>** (Nej) spelas den nyss inspelade filen inte upp.



OBS!

- Den inspelade filen lagras i **<File Browser>** (Filhanterare) → **<Recorded Files>** (Inspelade filer).
- Varje inspelningsfil för FM-radio kan vara så lång som 5 timmar.
- Det går att lagra maximalt 999 filer för FM-radioinspelning.
- Du kan spela in i upp till 15 timmar. (baserat på 128 Kbps, 1GB)
- Inspelningens filnamn skapas automatiskt, t.ex. "FM_ÅÅMMDD_XXX.MP3". "FM" betyder FM-radioinspelning, "ÅÅMMDD" anger inspelningsdatum och "XXX" är inspelningsfilnumret.



ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)


Att ställa in FM-känslighet

För att ta emot fler eller färre FM-radiofrekvenser, justerar du **<FM Sensitivity>** (FM-känslighet).

1. Peka på [] i FM radioläget.
 - Menyn <FM Radio> (FM-radio) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<FM Sensitivity>** (FM-känslighet) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <FM Sensitivity> (FM-känslighet) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja söknivå och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Du kan välja mellan <High> (hög), <Middle> (Medel) och <Low> (Låg).
 - Om du väljer <High> (Hög) kan fler frekvenser tas emot.



OBS!

- Peka på [] för att gå ur menyn.

ANVÄNDA MENYN FÖR FM RADIO (Fortsättning)

Att ställa in FM-region

Du kan ändra en inställning för FM-område för förberedelse vid resor utomlands.

1. Peka på [] i FM radioläget.
 - Menyn <FM Radio> (FM-radio) visas.
2. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja **<FM Region>** (FM-region) och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Menyn <FM Region> (FM-region) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja ditt lokala område för FM-radio och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Välj antingen <Korea/US> (Korea/USA), <Japan>, eller <Other Countries> (Andra länder).



OBS!

- Dina tidigare lagrade radiofrekvenser raderas när du ändrar <FM Region> (FM-region) på din spelare.
- FM-region kan tas bort eller ändras utifrån spelarens målregion.
- Frekvensintervall per region
 - Korea/US (Korea/USA) : Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 87,5 MHz-108,0 MHz.
 - Japan : Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 76,0 MHz-108,0 MHz.
 - Other Countries (Andra länder) : Söker FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellan 87,50 MHz- 108,00 MHz.

visa datautkast

VISA DATAUTKAST

Du kan visa kanalposter som lagts till <Datacasts> (Datautkast).



- **Innan du börjar!** - Överför önskad kanalpost till spelaren med <Emodio>.



OBS!

- **Vad är datautkast?**

Du kan normalt ta emot uppdaterad information utan att behöva besöka nyhetssidor, bloggar och UCC-platser varje gång.

- Peka på [↵] för att komma till föregående skärmvisning.
Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja <Datacasts> (Datautkast) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Listan <Datacasts> (Datautkast) visas.
3. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad kanallista och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Fillistan visas.



- Ikonen : huvudtext för överförd post
- Ikonen : musikfil
- Ikonen : bildfil
- Ikonen : videofil

4. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja önskad fil och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Den valda filen spelas upp.



OBS!

- Mer utförliga instruktioner finns under <Datacasts> (Datautkast) i <Emodio>.

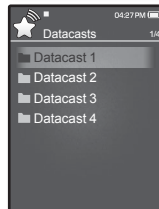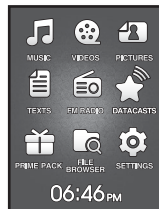

dra nytta av prime pack

Med Prime Pack kan du använda olika funktioner så som att spela spel och spela in röst ljud.

★ ▪ **Innan du börjar!** - Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

RÖSTINSPELNING

Du kan göra en röstinspelning.

Så här gör du en röstinspelning

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Prime Pack>** (Prime Pack) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Listan **<Prime Pack>** visas.
3. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja **<Voice REC>** (Röstinspelning) och peka på **knappen [Välj]**.
4. Peka på **knappen [Välj]**.
 - Spelaren startar inspelningen.




- Den inspelade filen lagras i **<File Browser>** (Filhanterare) → **<Recorded Files>** (Inspelade filer).
- Varje röstinspelningsfil för FM-radio kan vara så lång som 5 timmar.
- Det går att lagra maximalt 999 filer för röstinspelning.
- Du kan spela in i upp till 15 timmar. (baserat på 128 Kbps, 1GB)
- Inspekningsens filnamn skapas automatiskt, t.ex. "VCE_ÅAMMDD_XXX". MP3". "VCE" betyder röstinspelning, "ÅAMMDD" anger inspelningsdatum och "XXX" är inspelningsfilnumret.

RÖSTINSPELNING (Fortsättning)

Så här avbryter du röstinspelningen

1. Peka på **knappen [Välj]** under inspelningen.
 - Ett meddelande visas som frågar om du vill lyssna på den fil du spelat in.
2. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja <Yes> (Ja) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Om du väljer <Yes> (Ja) spelas den nyss inspelade filen upp.
 - Om du väljer <No> (Nej) spelas den nyss inspelade filen inte upp.

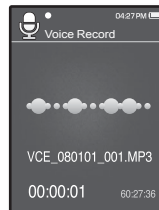

ANMÄRKNING

- Håll inte mikrofonen för nära eller långt ifrån din mun eftersom det kan orsaka en dålig inspelning.
- Du kan inte använda röstinspelningen när batterinivån är låg.

SPELA VIDEOSPEL


Din mp3-spelare levereras laddad med spännande spel!



OBS!

- Peka på [↵] för att komma till föregående skärmvisning.
Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Prime Pack>** (Prime Pack) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Listan <Prime Pack> visas.
3. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja **<Games>** (Spel) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Listan <Games> (Spel) visas.
4. Peka på **knappen [upp, ned]** för att välja ett önskat spel och peka på **knappen [Välj]**.

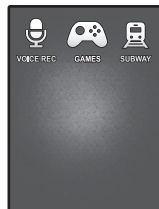

BOMB BOMB

Det här är ett tankespel där du kan ändra ordningen för tre block för att matcha färgen för blocket med bilden på en hammare med buntade alternativ, som avlägsnar blocken. Ta bort så många block som möjligt.

Peka på **knappen [vänster, höger]** för att flytta blocken åt vänster eller höger.

Peka på **knappen [upp]** för att ändra positionen för blocken horisontalt eller vertikalt.

Peka på **knappen [ned]** för att släppa objektet.





SPELA VIDEOSPEL (Fortsättning)

Bubble Smile

Du måste få så många poäng som möjligt genom att ändra ordningen för de tre bubblorna och anpassa dem horisontalt eller diagonalt.

Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att flytta kombinationen av tre bubblor.

Peka på [] för att ändra ordningen för bubblor medurs.

Peka på [] för att ändra ordningen för bubblor moturs.


Du intjänar poäng endast om minst tre bubblor sitter ihop.



Chicken Runaway

Det här är ett spel där du flyttar på hönan och kycklingarna genom att jaga dem åt vänster eller höger, du ska undvika bollar som ramlar från himlen för att hålla hönan skyddad så länge som möjligt.


Peka på **knappen [vänster, höger]** för att flytta hönan åt vänster eller höger.

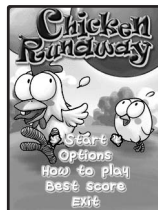


- Spel kan läggas till eller ändras utan föregående meddelande.
- För ytterligare information om manipulation, se hjälpaavsnittet.

VISA WORLD SUBWAY MAP


Du kan söka i World Subway Map och platser runt stationer.

1. Tryck och håll in [↵] för att gå till huvudmenyn.
 2. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja **<Prime Pack>** (Prime Pack) och peka på **knappen [Välj]**.
 - Skärmen för val av region i världen visas.
 3. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja **<Subway>** (Tunnelbana) och peka på **knappen [Välj]**.
 - World Region selection screen appears.
 4. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja önskad region och peka på **knappen [Välj]**.
 - Välj någon av <AMERICA> (AMERIKA), <EUROPE> (EUROPA), <ASIA / OCEANIA> (ASIEN / OCEANIEN).
 - Städer inom den valda regionen visas.
 5. Peka på **knappen [vänster, höger]** för att välja önskad stad och peka sedan på **knappen [Välj]**.
 - Tunnelbanekartan för vald stad visas.
 6. Peka på **knappen [upp, ned, vänster, höger]** för att välja ett område du vill förstora och peka på **knappen [Välj]**.
 - Om den förstörade kartan inkluderar information om turistattraktioner nära tunnelbanestationen pekar du på knappen [Välj] igen för att visa den röda pilen. Peka på knappen [upp, ned, vänster, höger] för att välja önskad ikon och peka på knappen [Välj]. Du kan hitta turistattraktionen.
-  ▪ Peka på [🏠] för att återgå till skärmen för val av världsregion.
▪ Den kan skilja sig från den aktuella tunnelbanekartan.

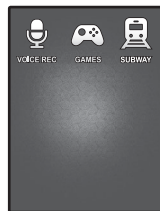

felsökning

Om du har problem med din nya mp3-spelare, sök efter en lösning i den här listan. Kontakta närmaste Samsung kundcenter om problemet kvarstår.

PROBLEM	LÖSNING
Strömmen slås inte på.	<ul style="list-style-type: none">• Strömmen slås inte på om batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet och slå på enheten igen.• Tryck på Reset.
Knapparna fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om reglaget [] är fört mot spelarens övre del.• Kontrollera om du har tryckt på rätt knapp, försök sedan igen.• Tryck på Reset.
Skärmen tänds inte.	<ul style="list-style-type: none">• I direkt solljus kan det vara svårt att se informationen på skärmen.• Om <Display Off> (Skärm, Av) väljs från <Settings> (Inställningar) → <Display> (Skärm), slås skärmbilden av. Tryck på valfri knapp och se om den slås på.

PROBLEM	LÖSNING
Strömmen slås av.	<ul style="list-style-type: none"> • Strömmen slås automatiskt av när batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet. • Om <Auto Power Off> (Automatisk avstängning) har valts från <Settings> (Inställningar) → <System>, slås strömmen av när spelaren är i pausläge. Slå på spelaren.
Batteritiden stämmer inte med angivelserna i manualen.	<ul style="list-style-type: none"> • Batteritiden kan variera beroende på ljudläge och skärminställningar. • Produktens livstid kan kortas om den lämnas längre perioder i höga eller låga temperaturer.
Programfel i EmoDio	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om datorn uppfyller grundläggande systemkrav.
Anslutningen till datorn fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om USB-kabeln sitter i ordentligt och försök igen. • Kör Windows-uppdatering på din dator. Välj Key Updates och Service Packs och uppdatera allt. Starta om datorn och anslut enheten igen.
Filöverföringshastigheten är för låg.	<ul style="list-style-type: none"> • Om du kör flera program, inklusive <EmoDio> på din dator, blir filöverföringshastigheten långsam. Avsluta de program du inte använder och försök överföra på nytt.

PROBLEM	LÖSNING
Uppspelning fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att filen är sparad i minnet. • Kontrollera om musikfilen är skadad. • Kontrollera batterinivån.
Filöverföringen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera USB-kabeln. Ta ur och sätt i USB-kabeln igen. • Kontrollera om minnet är fullt. • Tryck på Reset.
Filer eller data saknas.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om USB-kabeln har kopplats ur under fil- eller dataöverföring. Om så är fallet kan det orsaka skador inte bara på filer/data utan även på produkten. Iaktta försiktighet, Samsung kan inte hållas ansvarig för dataförlust.
Onormal visning av uppspelningstid under uppspelning.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om filen har formatet VBR (Variable Bit Rate).
Enheten är varm.	<ul style="list-style-type: none"> • Laddning genererar värme. Det påverkar inte produktens livslängd eller funktioner.
Ett meddelande visas vid visning av video.	<ul style="list-style-type: none"> • Försök ladda ned filmklippet med EmoDio igen.

MENYTRÄD

Här följer en översikt över hur menyer och funktioner är organiserade på din nya mp3-spelare.



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modellnamn	YP-Q1
Effekt	DC 5.0V/ 500mA
Inbyggt batteri	620 mAh / DC 3.7V
Filtyp Kompatibilitet	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 22kHz ~ 48kHz), WMA (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz) VIDEO: SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3(44.1kHz, 128Kbps)), WMV (Video : WMV9 Simple Profile, Audio : WMA Spec (Max 860kbps), Upplösning: 320X240, Bildhastighet: 30fps) IMAGE : JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based mode of operation)
Antal filer/mappar som stöds	Mappar: Max. 1000, filer: Max. 6000 (Inklusive mapp)
Uttag för hörlurar	20 mW/Ch. (Frankrike 5 mW/Ch.) (baserat på 16Ω)
Utfrekvensintervall	40 Hz ~ 20 kHz
Signal till brusnivå	90 dB
Uppspelningstid	Musik: Max. 30 timmar (MP3 128kbps, volym: 15, Normalt ljudläge, skärm av) Video: Max. 4 timmar (ljusstyrka 5, volym: 15, normalt ljudläge)
Driftstemperatur	-5~35°C (23~95°F)
Hölje	Plast
Hölje Plast Vikt	65 g
Mått (BxHxD)	51 X 98 X 10.9 mm

FM-radio	FM-frekvens	87.5~108.0 MHz	FM T.H.D	1%
	FM-signal till brusnivå	55 dB	FM användarkänslighet	38 dBμ

Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående meddelande.

LICENS

Produkten som hör till denna manual är licensierad med vissa villkor mot tredje part. Licensen är begränsad till privat, icke-kommersiell användning av slutanvändaren.

Ingen kommersiell användning är tillåten.

Den här licensen gäller endast den här produktenheten, licensen täcker inte några olicensierade produktenheter eller processer anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 och används eller säljs tillsammans med produktenheten.

Licensen täcker endast användning av den här produktenheten för kodning/avkodning av ljudfiler anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen beviljar inga rättigheter för produktfunktioner som inte är anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

KORREKT AVFALLSHANtering AV PRODUKTEN (ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över.

Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.

Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



KORREKT AVFALLSHANTERING AV BATTERIERNA I DENNA PRODUKT

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.





Om du har några frågor eller synpunkter om
Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB
0771-400 200
www.samsung.com/se